

RF Controlador inalámbrico de pared RGB/W

SR-2820



Características

- Táctil
- Interface de cristal (Blanco & Negro)
- Control 4 zonas sincronizadas y separadas
- En cada zona Memoria para 4 colores/modos
- Inalámbrica Se puede utilizar con SR-2818,SR-2819



Parametros


Remote

Part No.	Voltaje	Frecuencia	Medidas ø/h (mm)	Observaciones
SR-2820	12-24VDC/ 100-240VAC	434MHz/868MHz	86x86x29.1	Sensor táctil


Receiver

Part No.	Input Voltage	Corriente	Output	Observaciones
SR-1009FA	12-36VDC	4x5A	4x(60-180)W	Tensión constante
SR-1009EA	12-36VDC	4x8A	4x(96-288)W	Tensión constante
SR-1009FA3	12-36VDC	4x350mA	4x(4.2-12.6)W	Corriente constante
SR-1009FA7	12-36VDC	4x700mA	4x(8.4-25.2)W	Corriente constante

Dimensiones

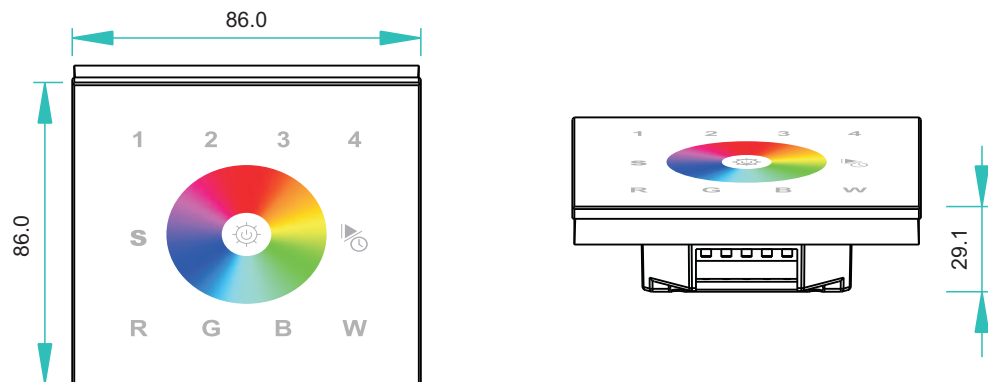

Instalación

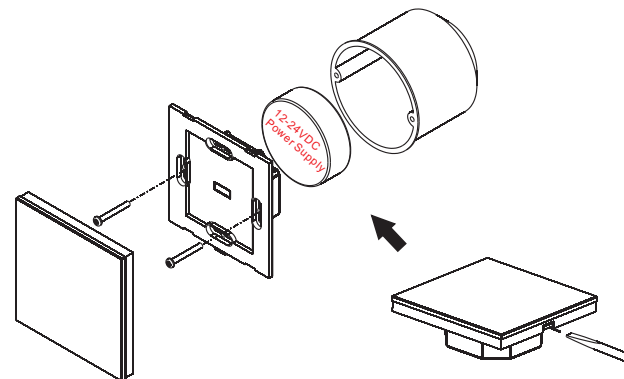

Introducción



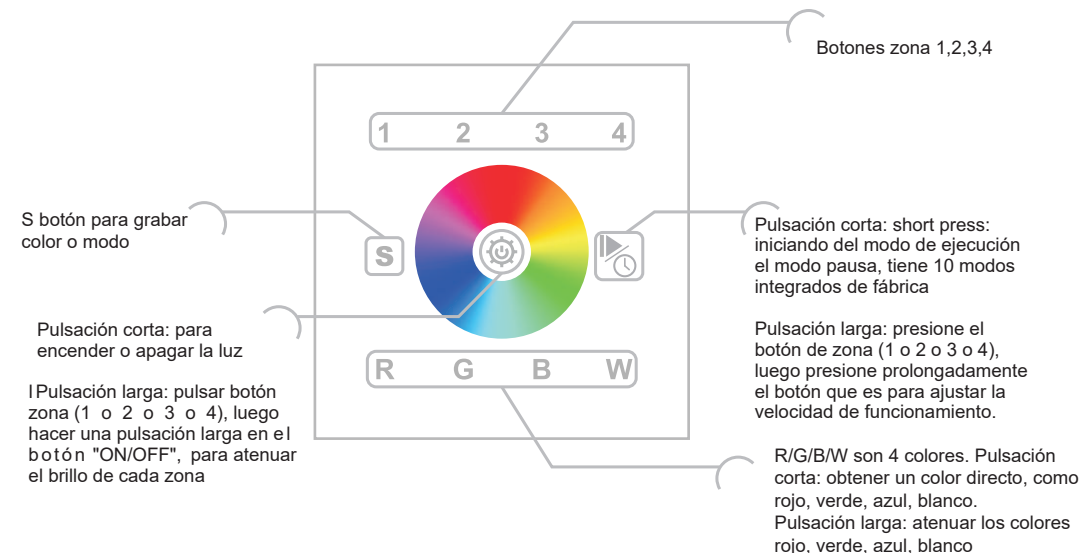


Diagrama del cableado


1)Diagrama de conexión del emisor

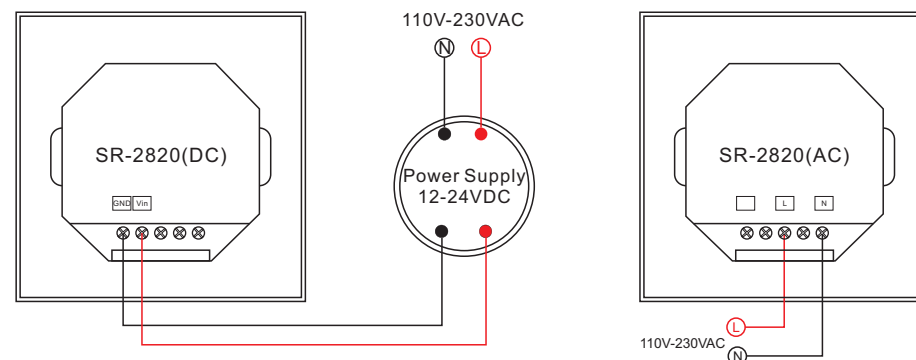

2) Diagrama de conexión del receptor para una sola unidad

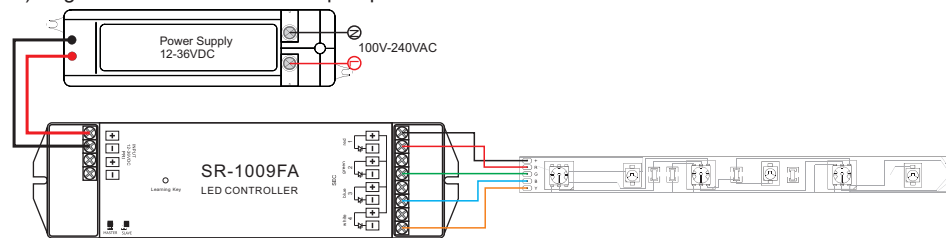

3) Diagrama de conexión del receptor para más de una unidad

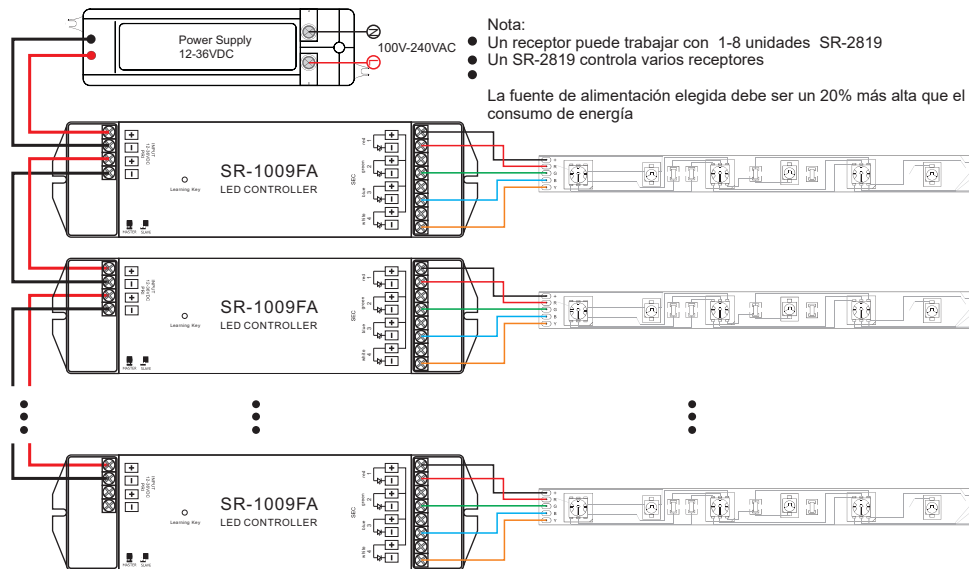

Advertencias y seguridad

- 1) Debe ser instalado por personal cualificado
- 2) IP20. Evite el sol y la lluvia. Cuando se instale al aire libre, asegúrese de que es un lugar estanco y no estará en contacto con agua.
- 3) Asegúrese siempre de instalarlo en un área con ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento.
- 4) Compruebe si el voltaje de salida de cualquier fuente de alimentación LED utilizada cumple con el voltaje de funcionamiento del producto.
- 5) Nunca conecte ningún cable mientras esté encendido y siempre asegúrese de que las conexiones sean correctas para evitar cortocircuitos antes del encendido.
- 6) Asegúrese de que el cable esté bien conectado en el conector
- 7) Para más información consultar con el proveedor

Garantía

- 1) Ofrecemos asistencia técnica de por vida con este producto:

- 3-Garantía de 3 años. Imprimimos la fecha en todos los productos, por ej: 1125 significa año 2011, semana 25.

La garantía es para reparación o reemplazo gratuito y cubre solo defectos de fabricación.

- Para defectos fuera del período de garantía nos reservamos el derecho a cobrar por el tiempo y las piezas.

- 2) Supuestos no cubiertos por la garantía:

- Cualquier defecto causado por una instalación incorrecta
- Cualquier daño causado por manipulación no autorizada, mantenimiento, modificación, conexión incorrecta y cambio de chips
- Cualquier daño causado por el transporte, vibración etc después de la adquisición del producto.
- Cualquier daño causado por terremotos, incendios, rayos, contaminación y voltaje anormal.
- Cualquier daño causado por negligencia, almacenamiento inadecuado a altas temperaturas y humedad y contacto con productos químicos nocivos
- El producto ha sido actualizado:

- 3) La reparación o el reemplazo según lo dispuesto en esta garantía es decisión exclusiva para el cliente.

Funcionamiento

1. Instalar el cableado según el diagrama de conexión

2. Puesta en marcha:

- a. Activar el panel tocando ON / OFF
- b. Pulsar el botón On en el receptor
- c. Pulsar cualquier botón de zona en el panel
- d. Luego tocar la rueda de colores
- e. La luz LED conectada parpadeará para confirmar la designación de la zona.
- f. Presione en el botón On en el receptor durante 5 segundos hasta que la luz LED parpadee, luego elimine la ID

Nota: Para elegir un maestro de esclavos por puente para cada zona.

Circuito corto master.

Circuito abierto esclavo

En cada zona solo se puede configurar 1 esclavo como master. Después de un período de tiempo, el master realizará una operación de sincronización para mantener el mismo color o modo de todos los esclavos en una zona.

3. Cómo memorizar color o modo

Tocando el botón de la rueda de color se memoriza el modo o el color

Por defecto en el Botón "S" están memorizados los 3 colores R/G/B, pero se pueden modificar y memorizar otros colores

Pulsar cualquier botón de zona----> pulsar botón, modo ejecución, ver modo favorito ----> pulsar el botón S 3 segundos hasta que la luz conectada parpadee. Entonces se memorizó correctamente

Pulsar cualquier botón de zona----> Pulsar rueda de color, ver color favorito ----> pulsar el botón S 3 segundos hasta que la luz conectada parpadee. Entonces se memorizó correctamente